



TUTORIAL MONTAJE LOCOMOTORA


RENFE 231-2001 / 2010

ANDALUCES 3301 / 3310

Locomotora 3



Montaje de la locomotora

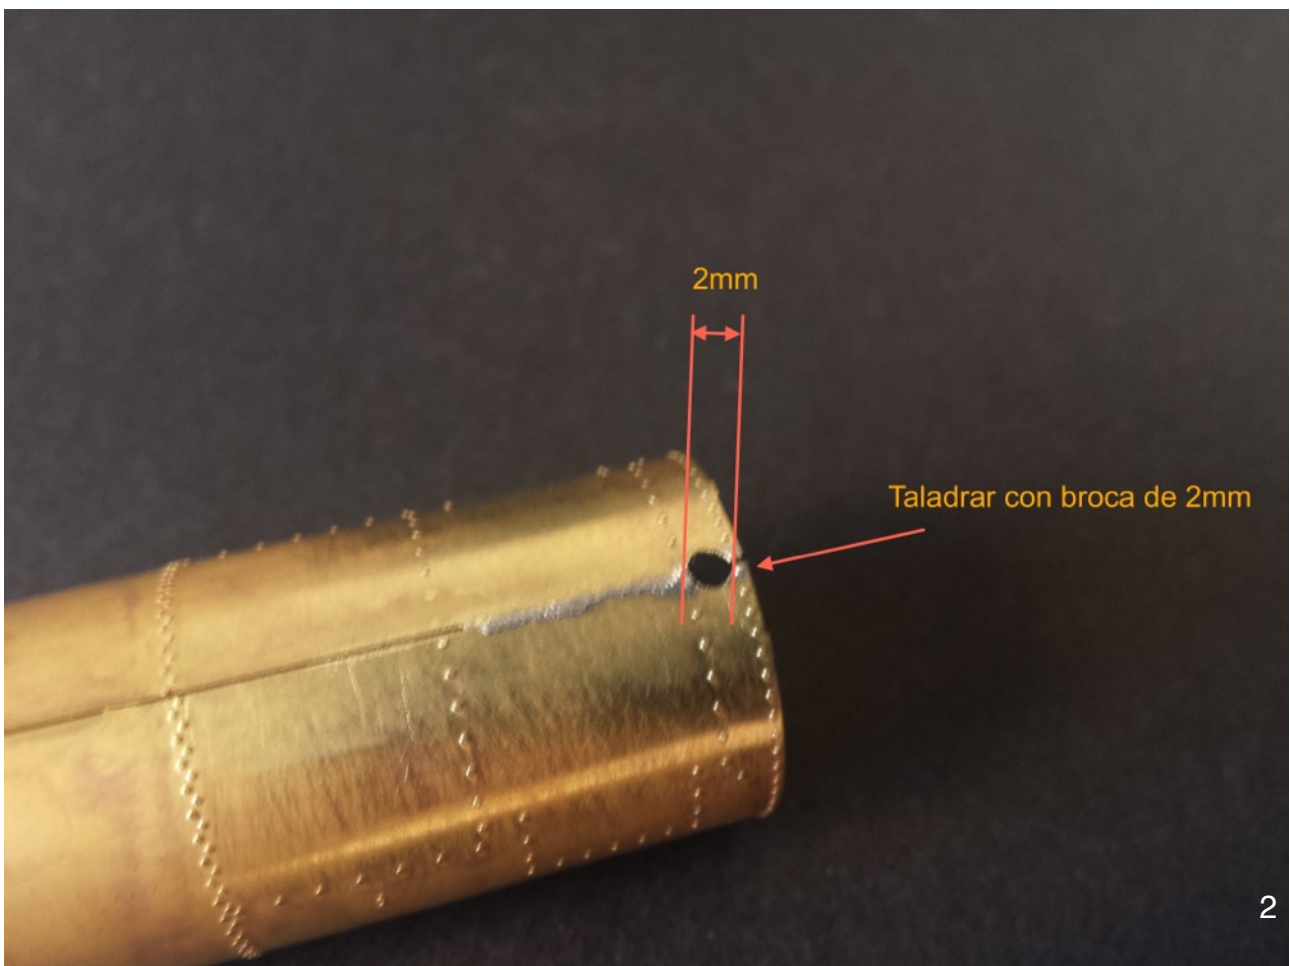

Montaje de la locomotora




Preestañar la valvula de timbre de la caldera y soldar por el interior





Preestañar el domo de vapor y soldarlo bien centrado


Montaje de la locomotora

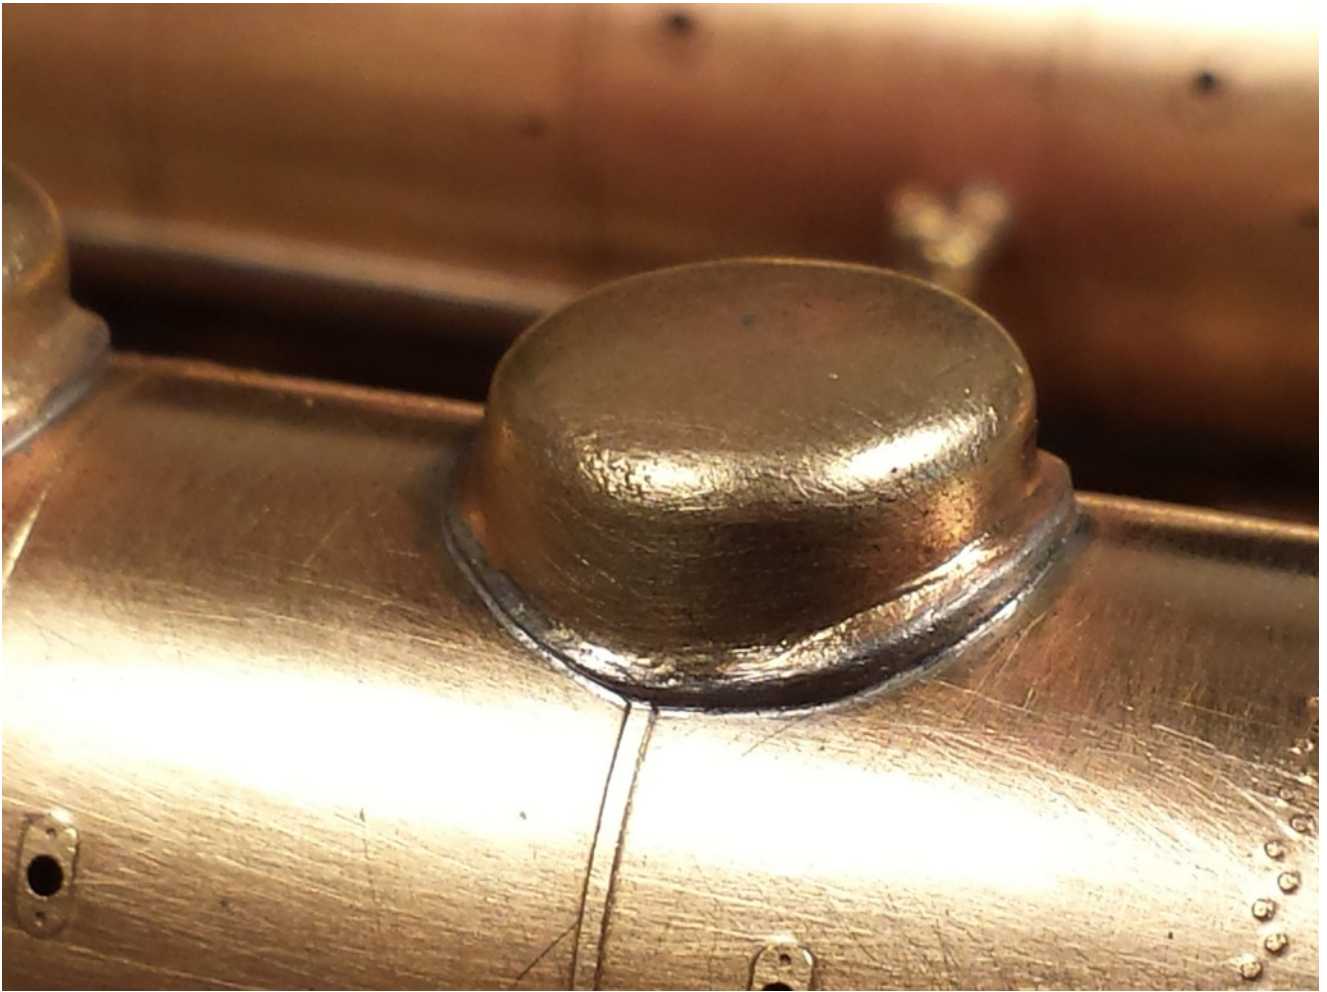



Montaje de la locomotora

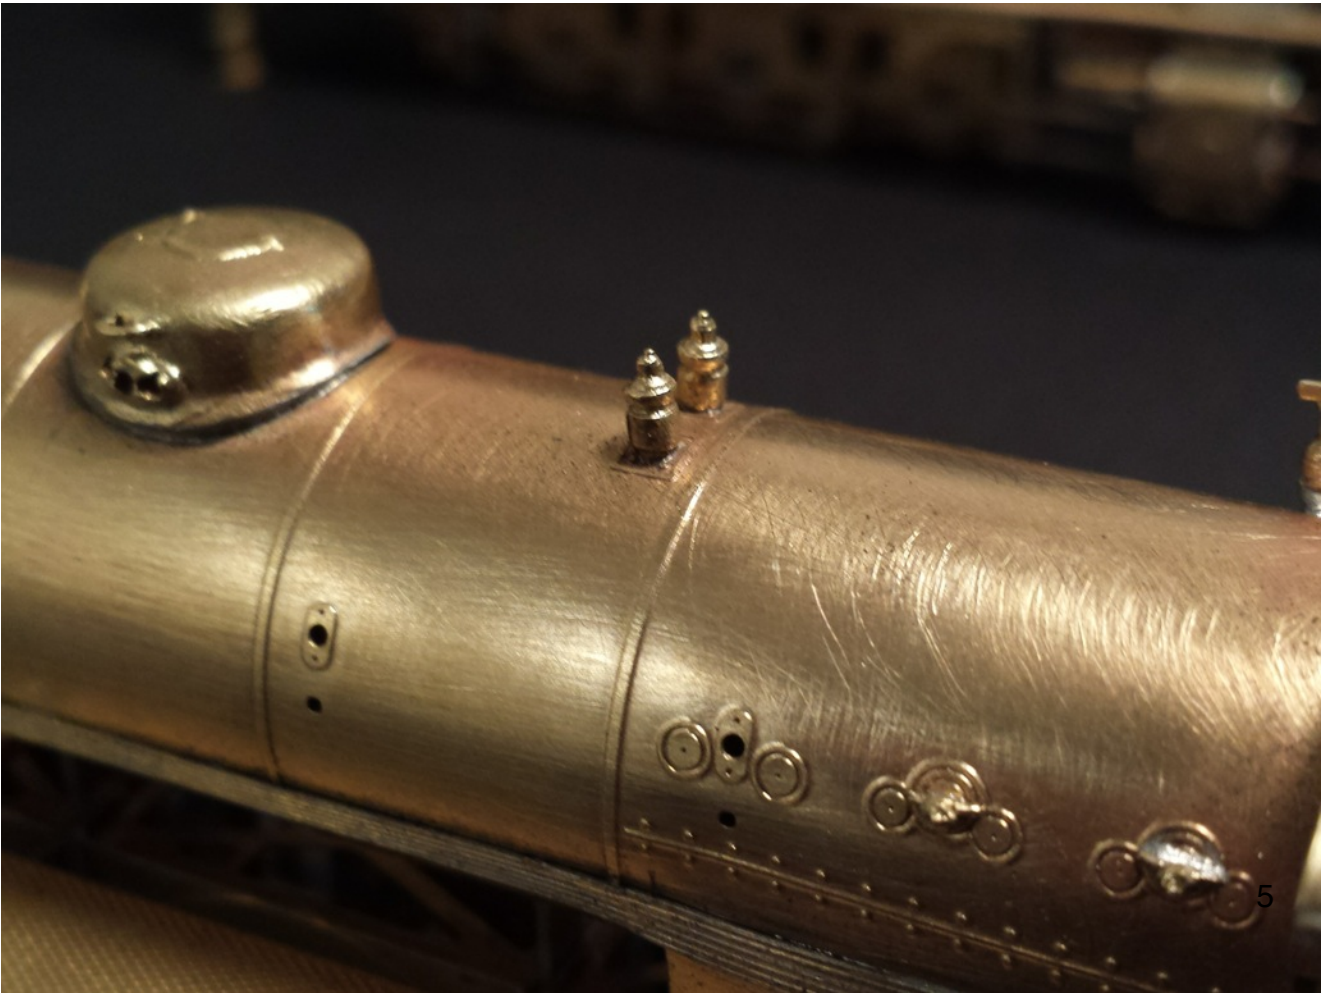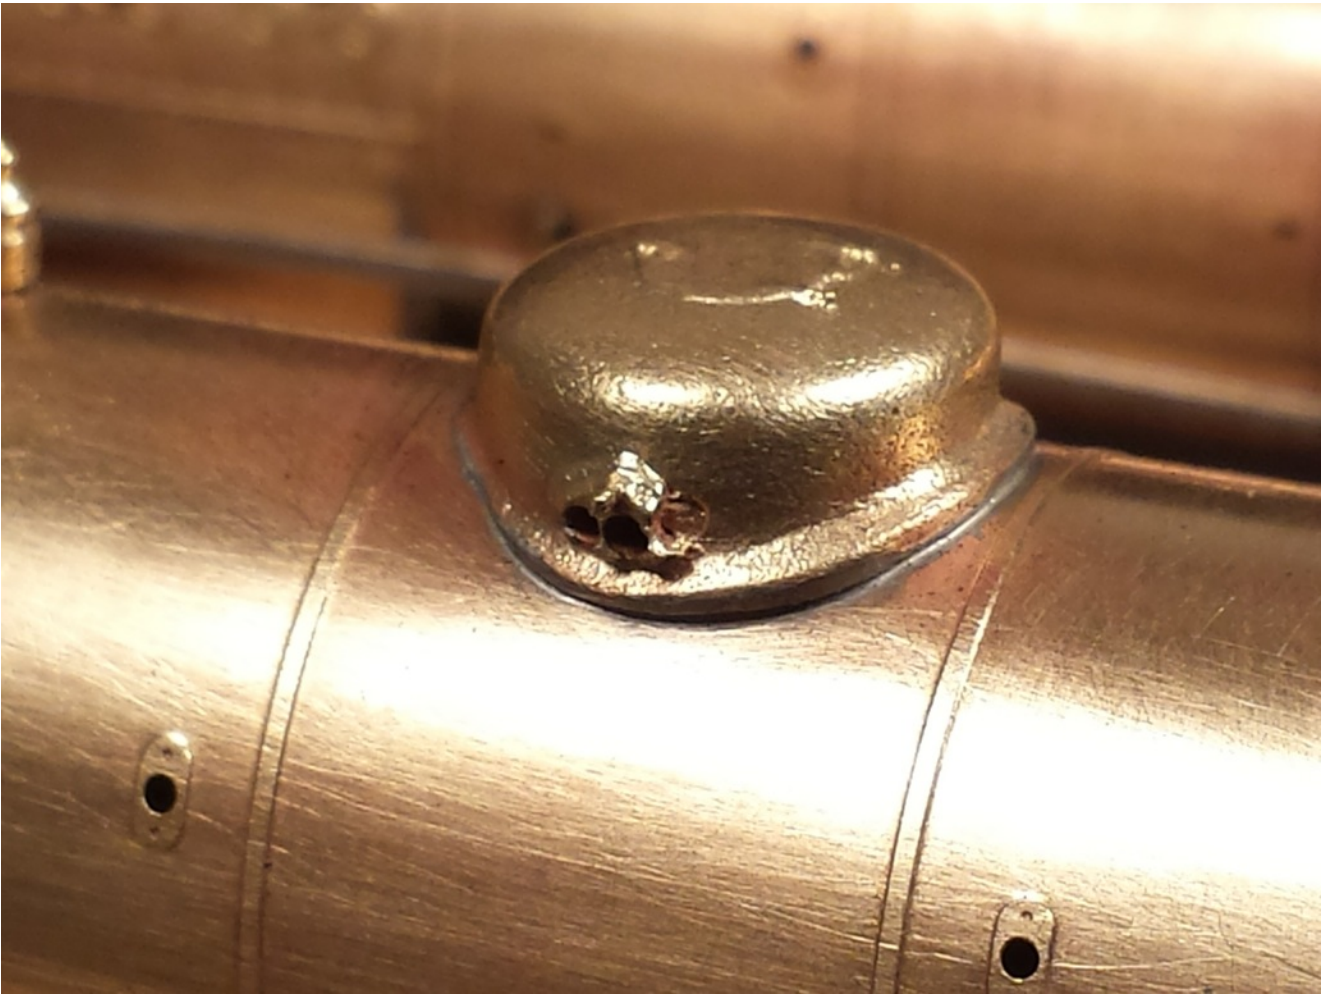


Montaje de la locomotora

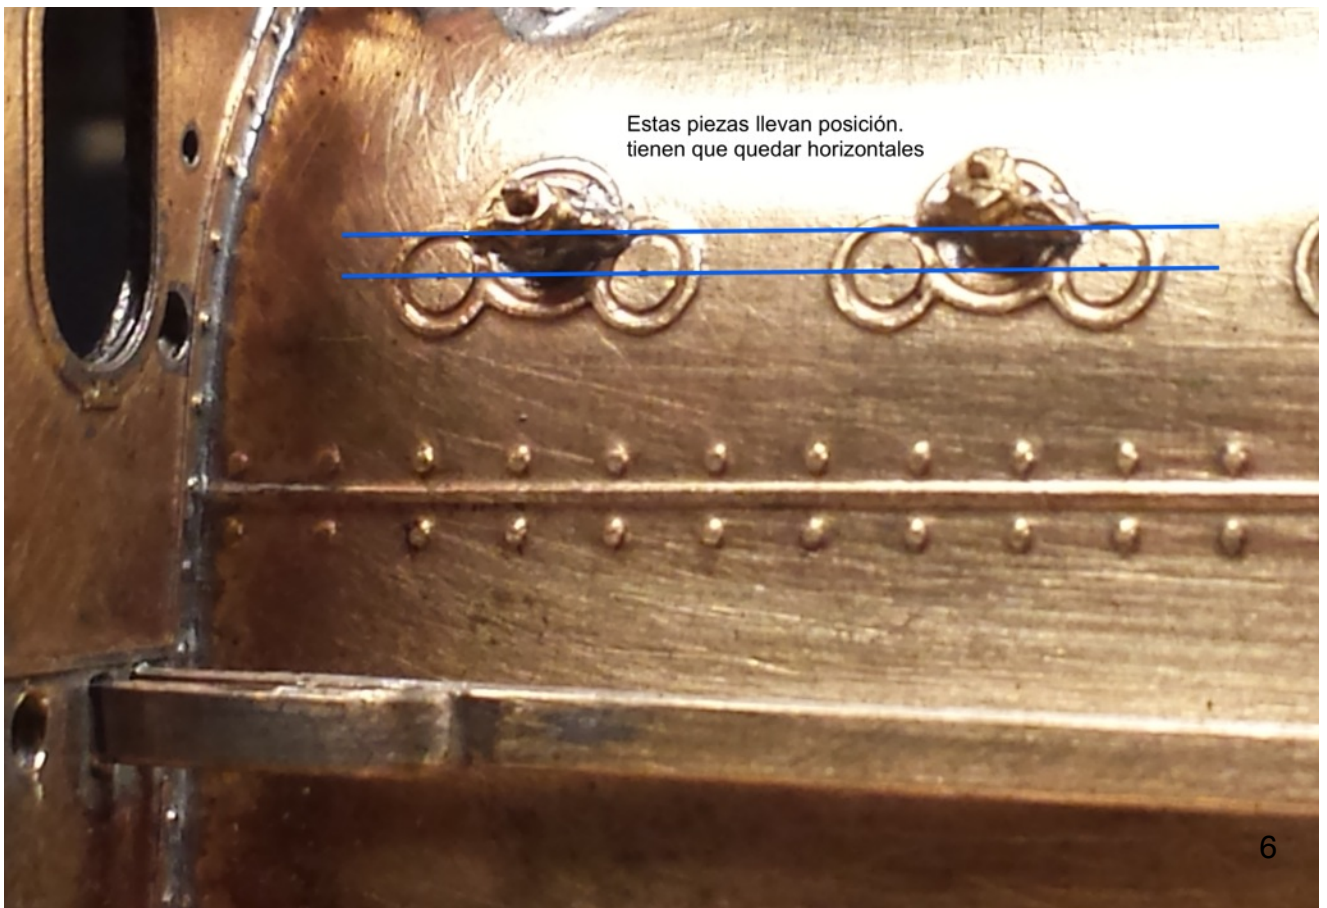

Montaje de la locomotora

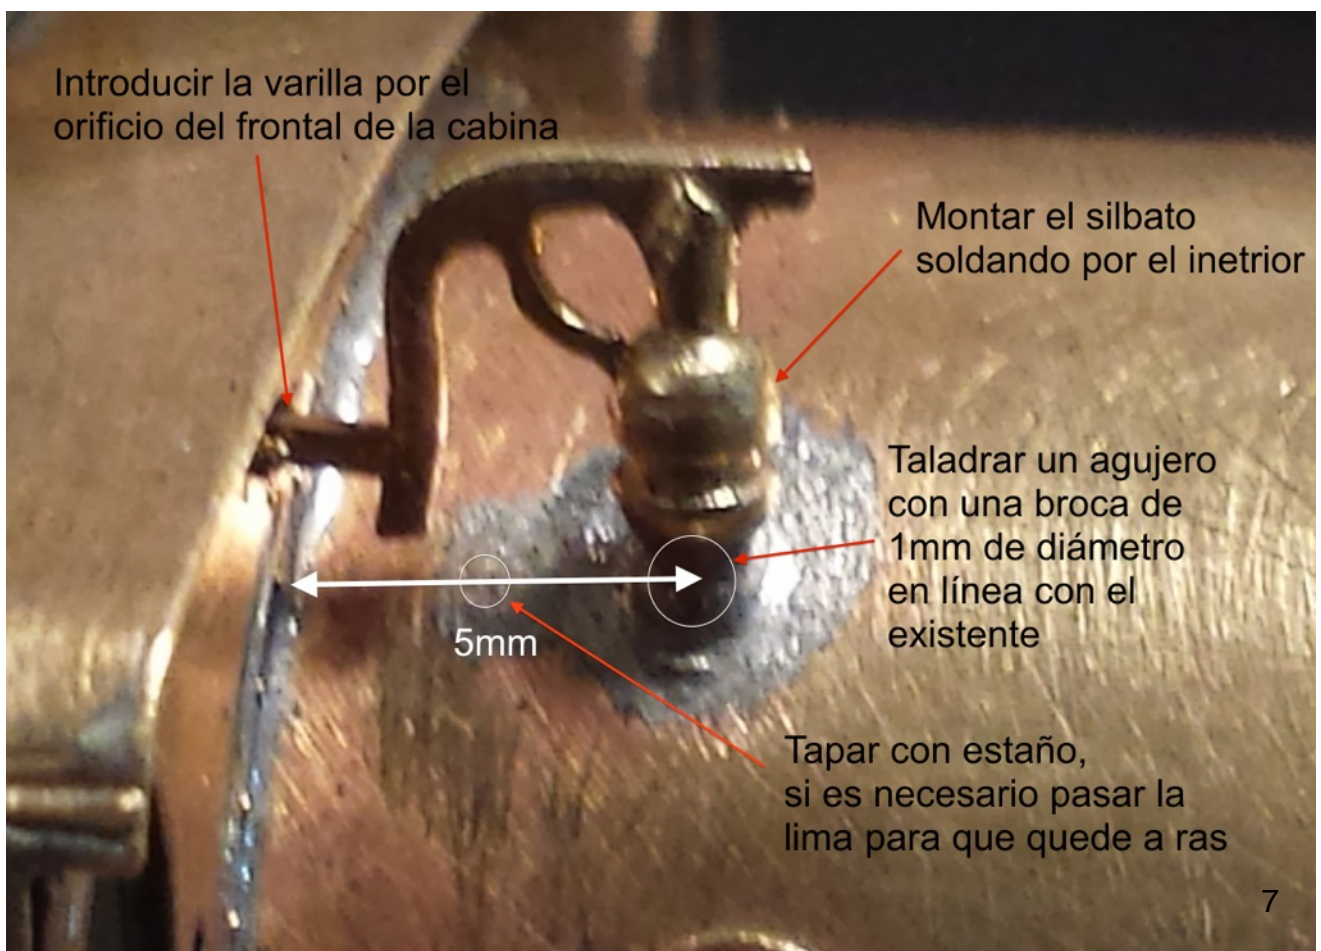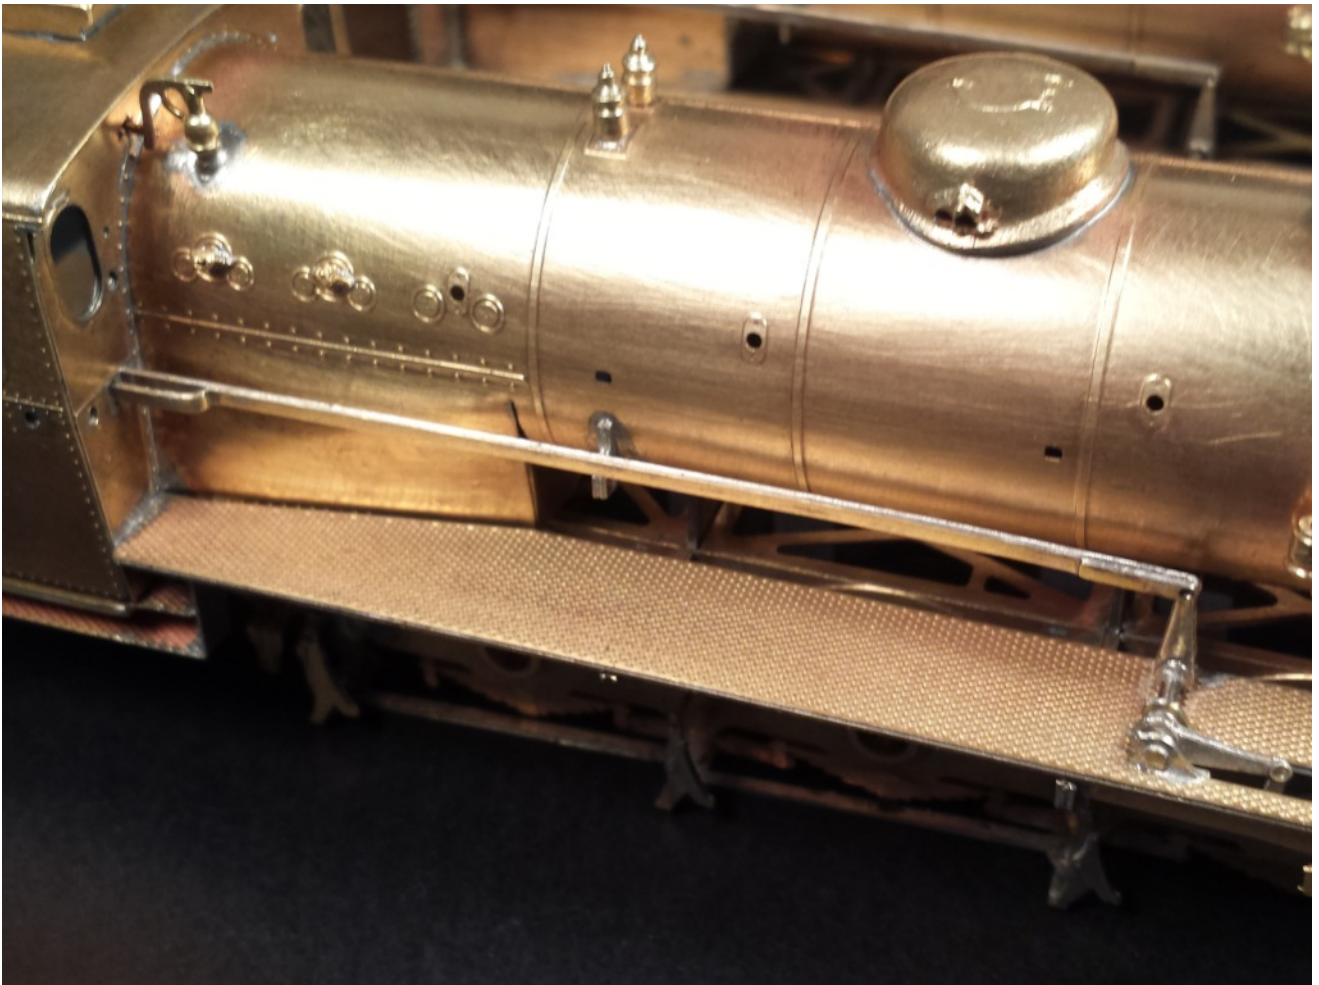

Montaje de la locomotora

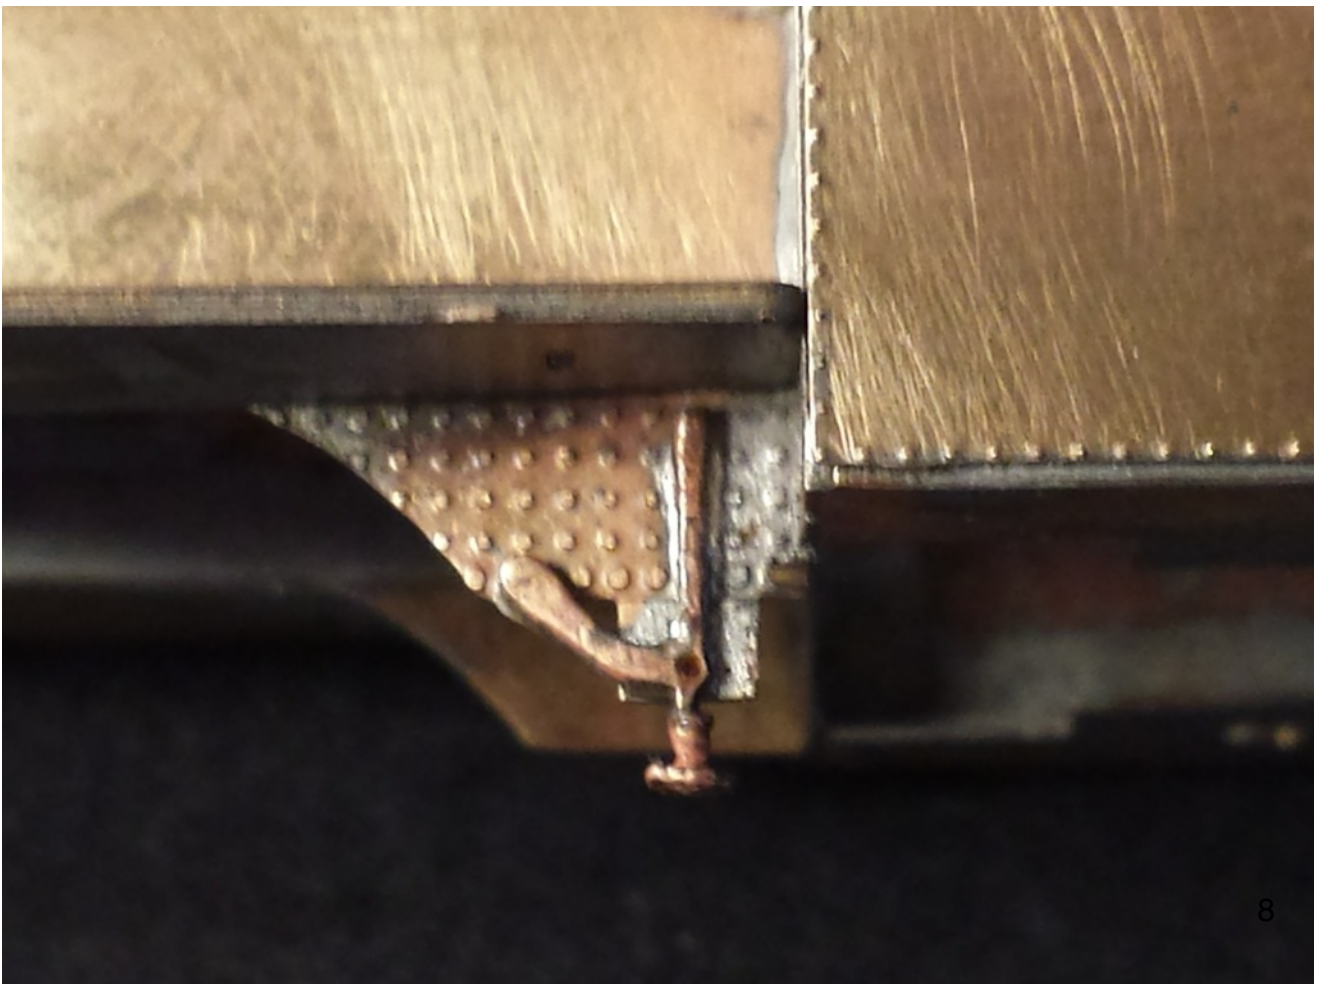


Montaje de la locomotora

Preparar la dinamo como se indica.



Si va a montar la versión de "Andaluces" con faroles de petróleo esta pieza no va montada.




Montaje de la locomotora

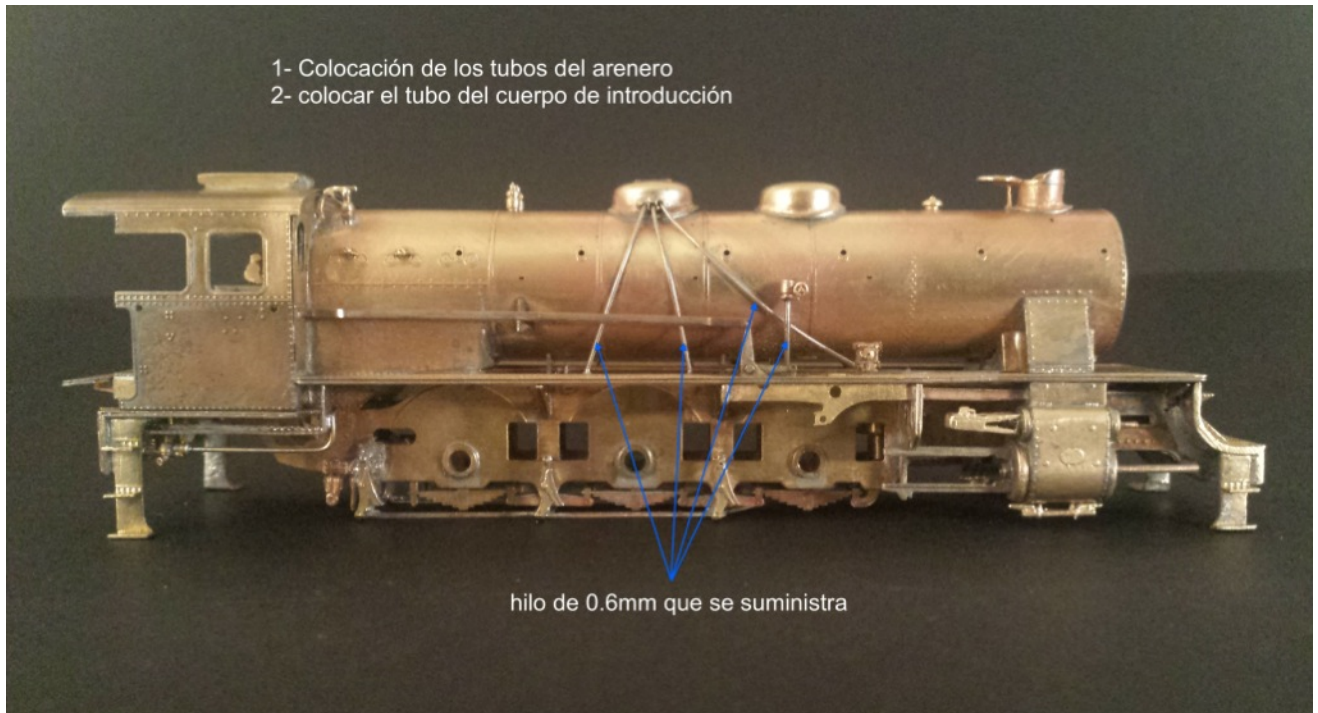



Montaje de la locomotora

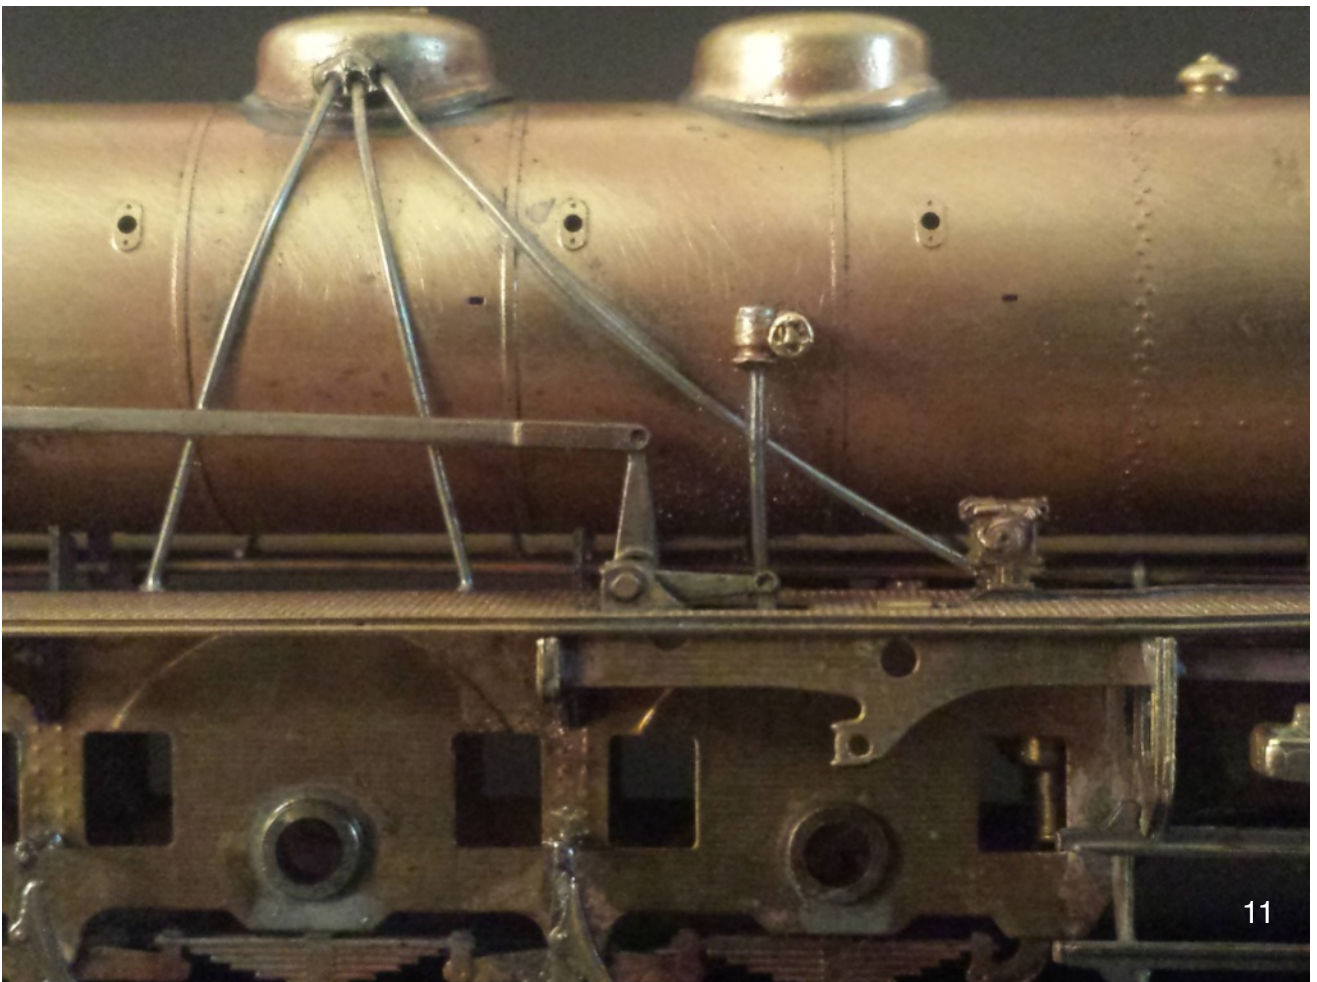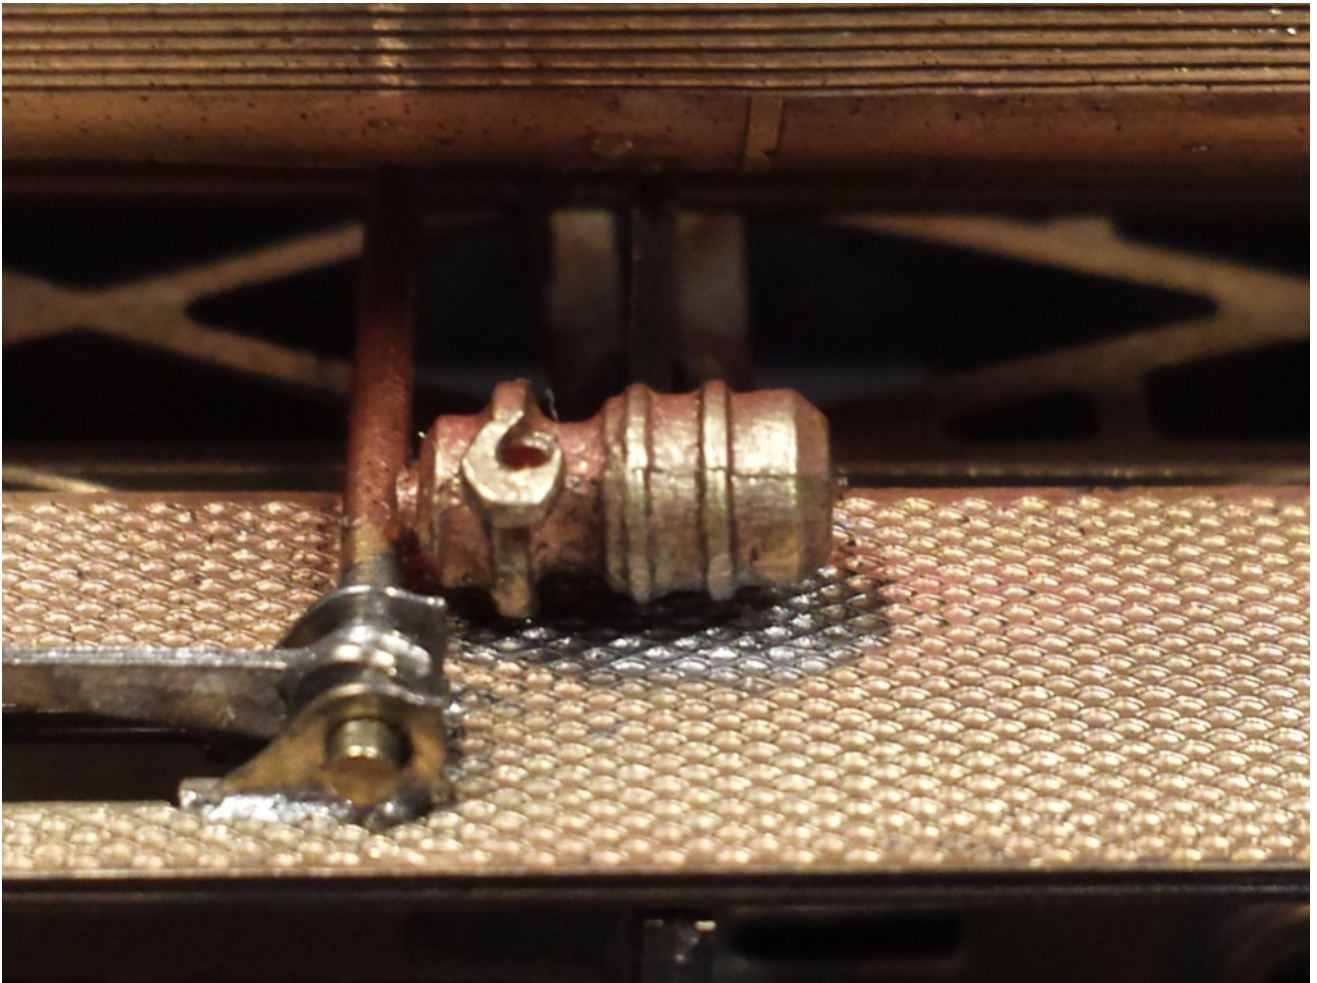



Montaje de la locomotora

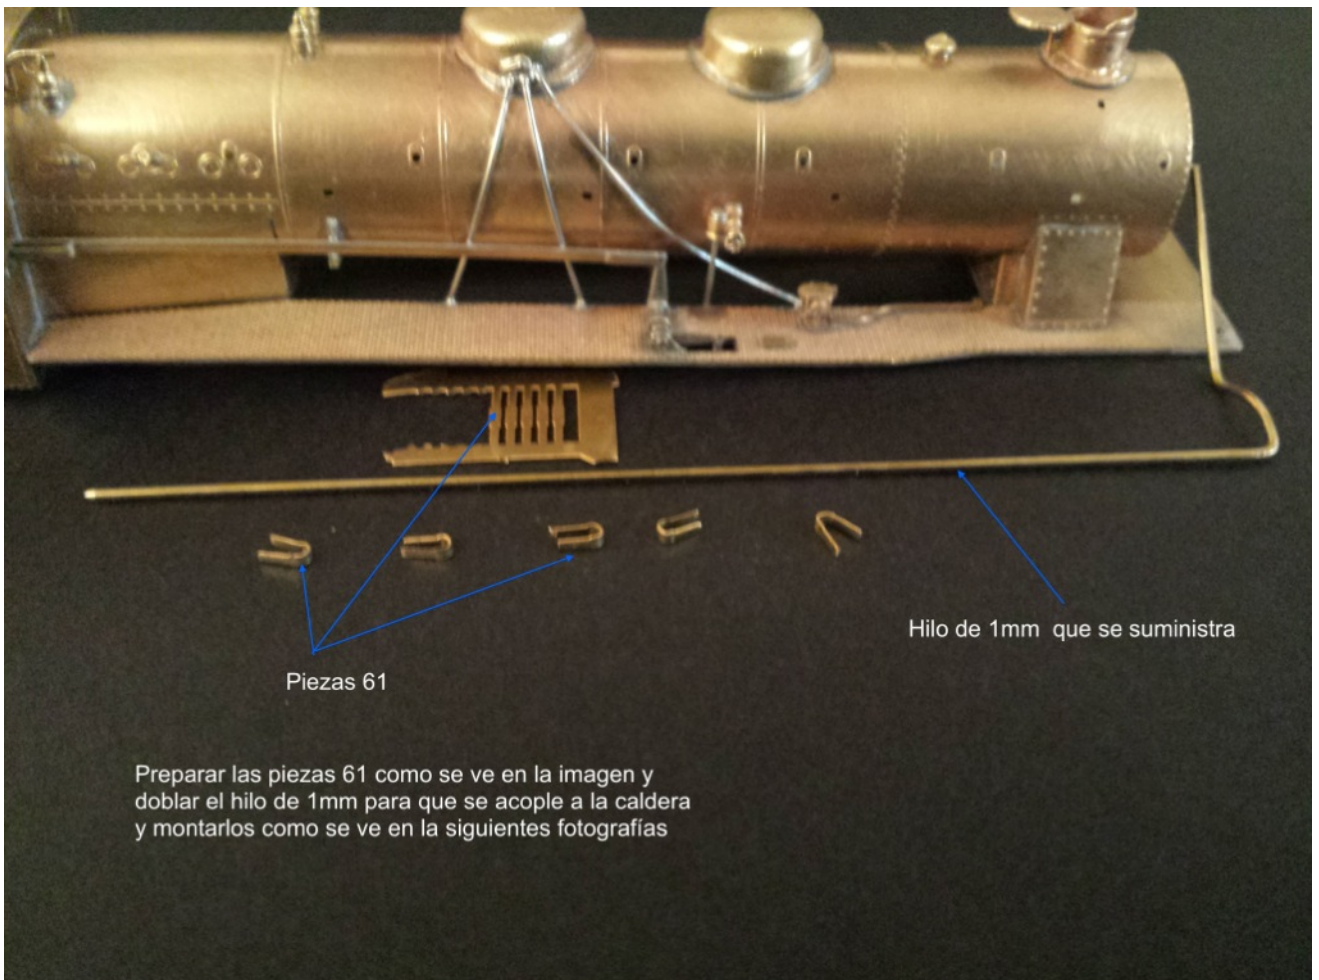


Montaje de la locomotora

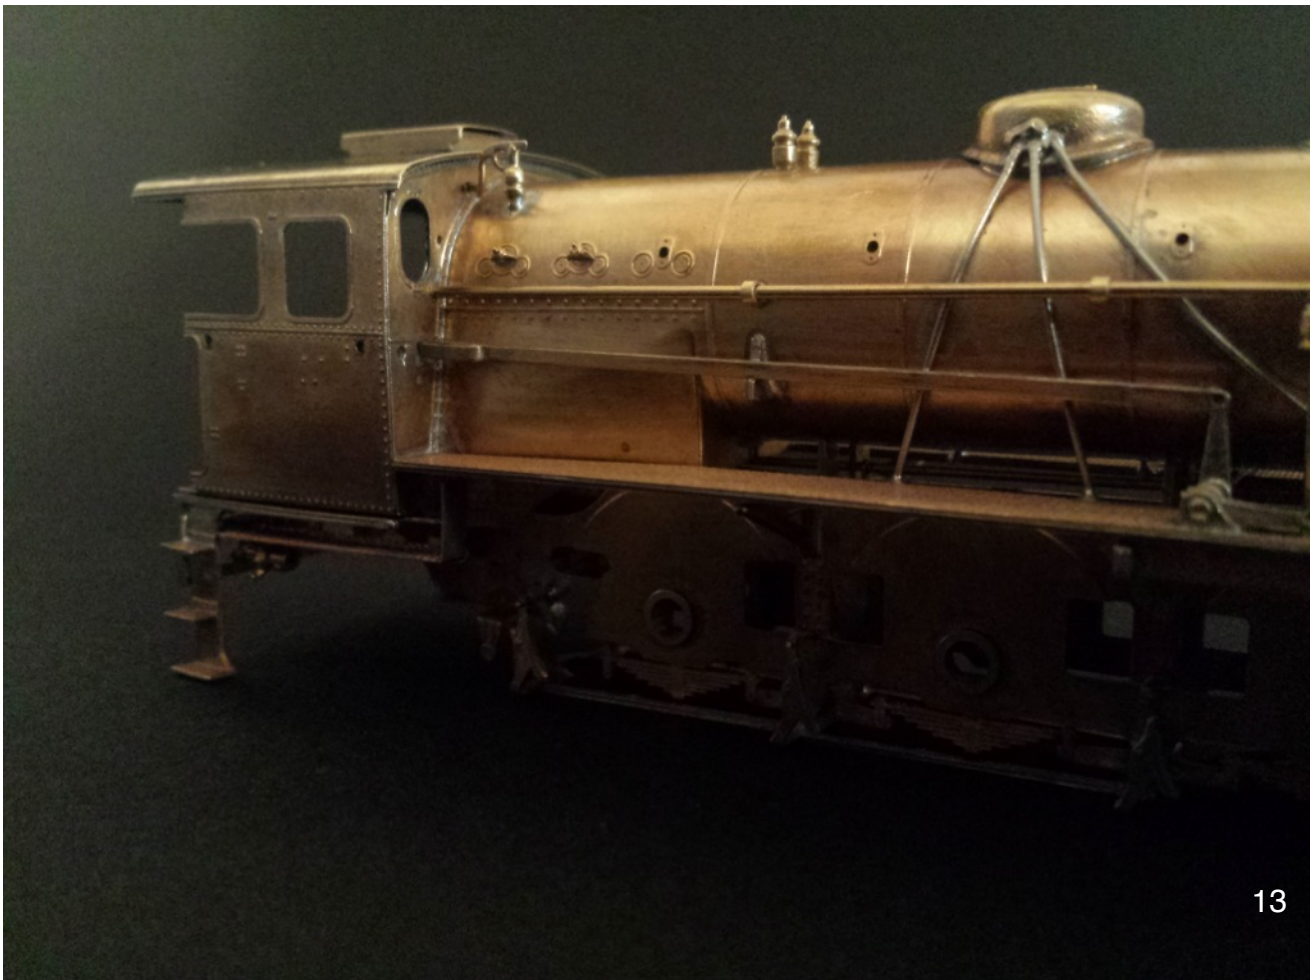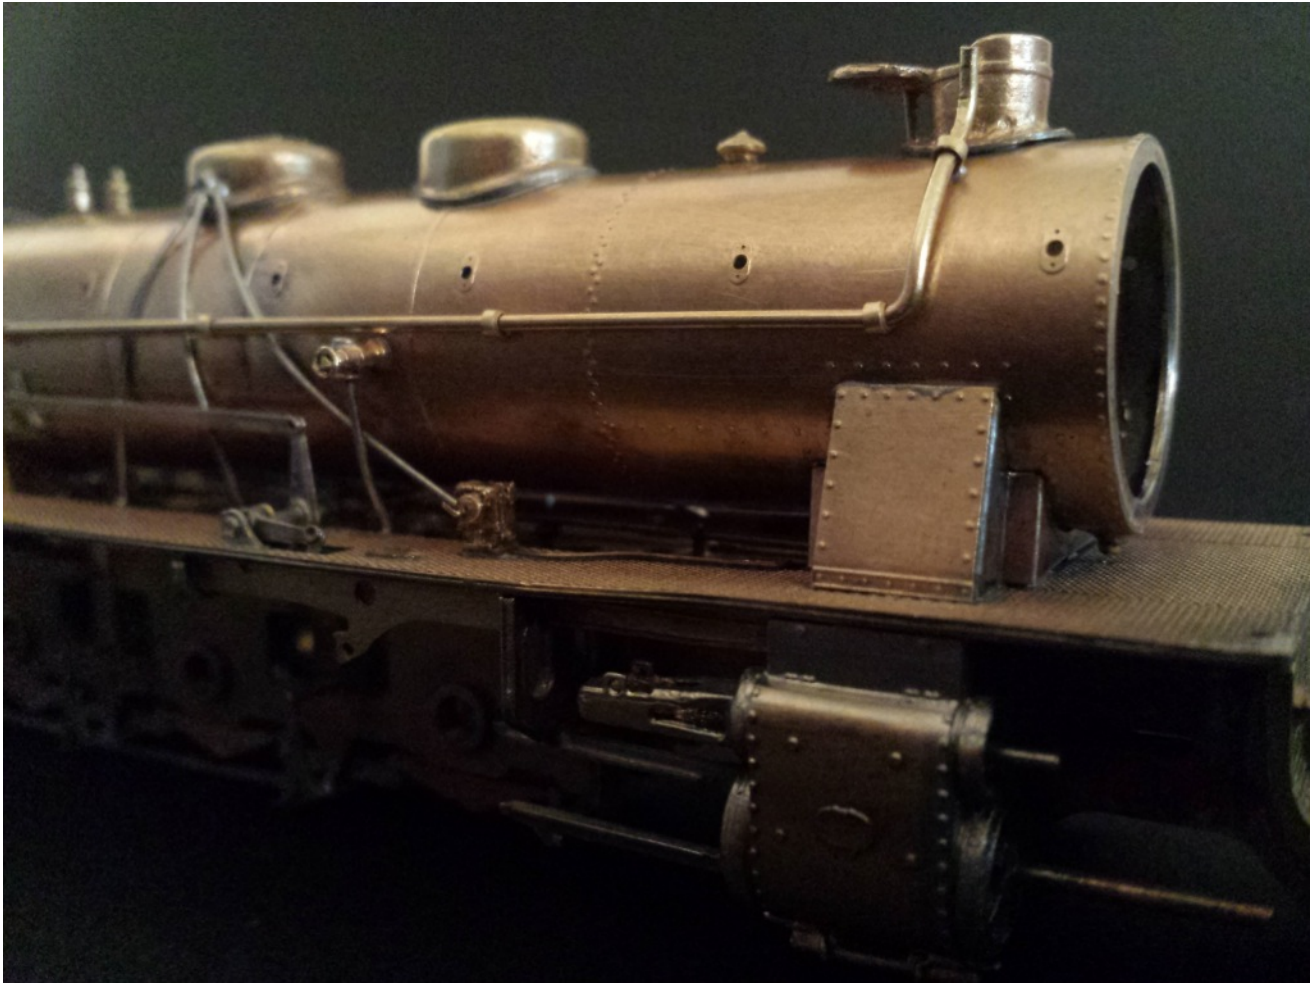



Montaje de la locomotora

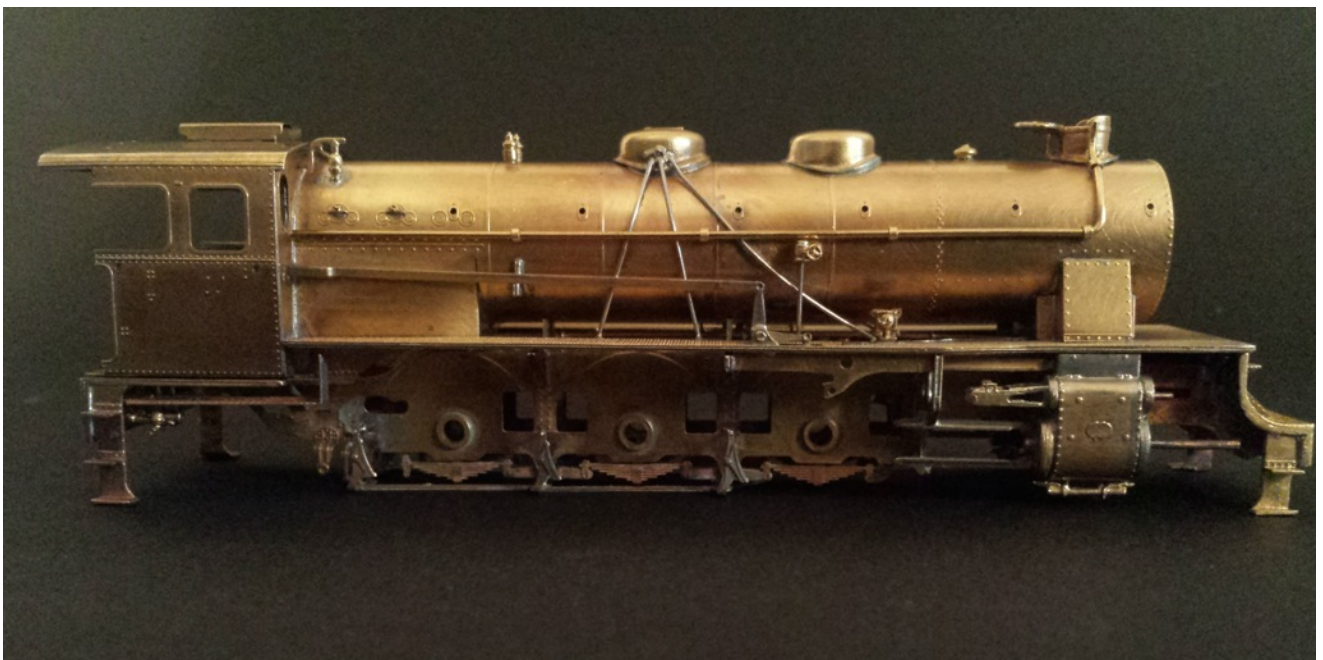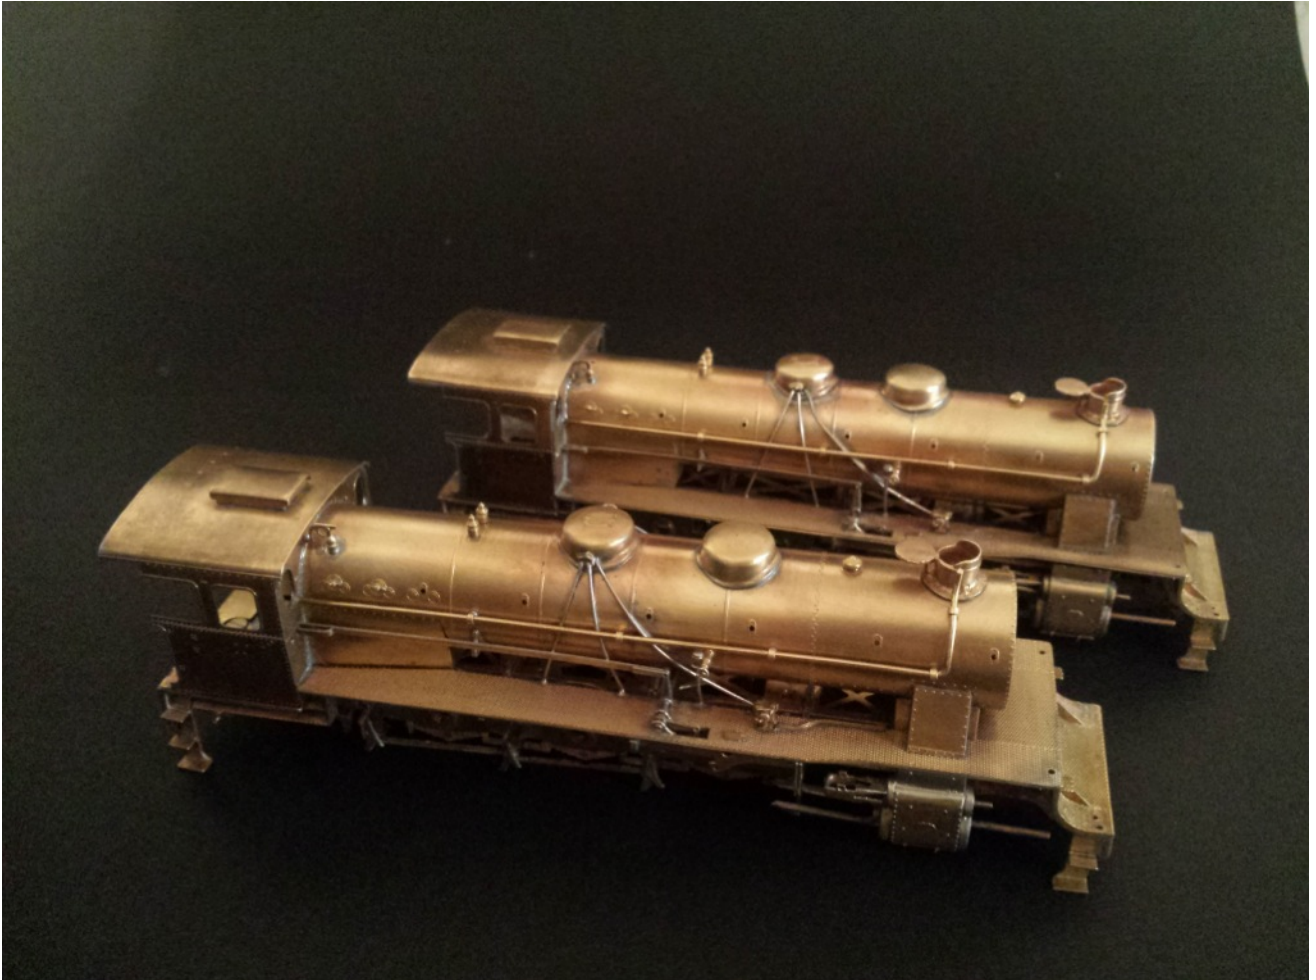



Montaje de la locomotora

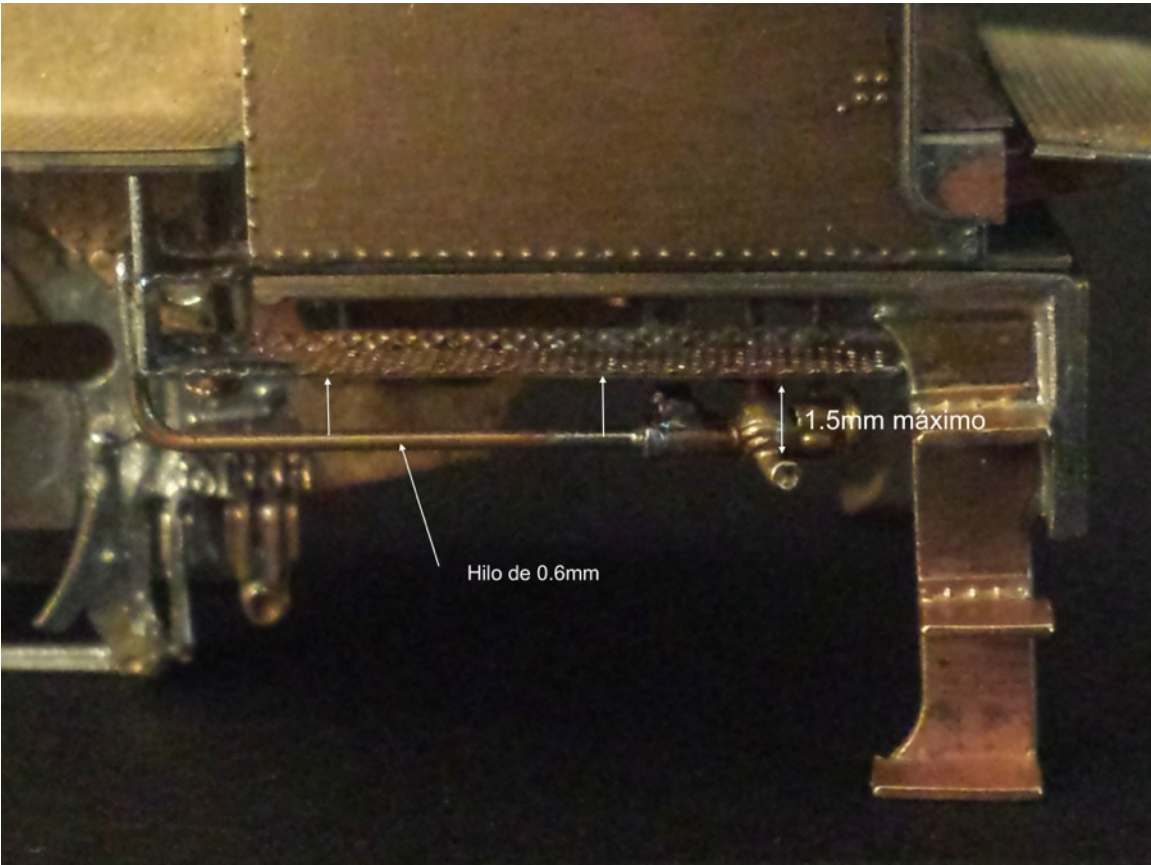

Montaje de la locomotora

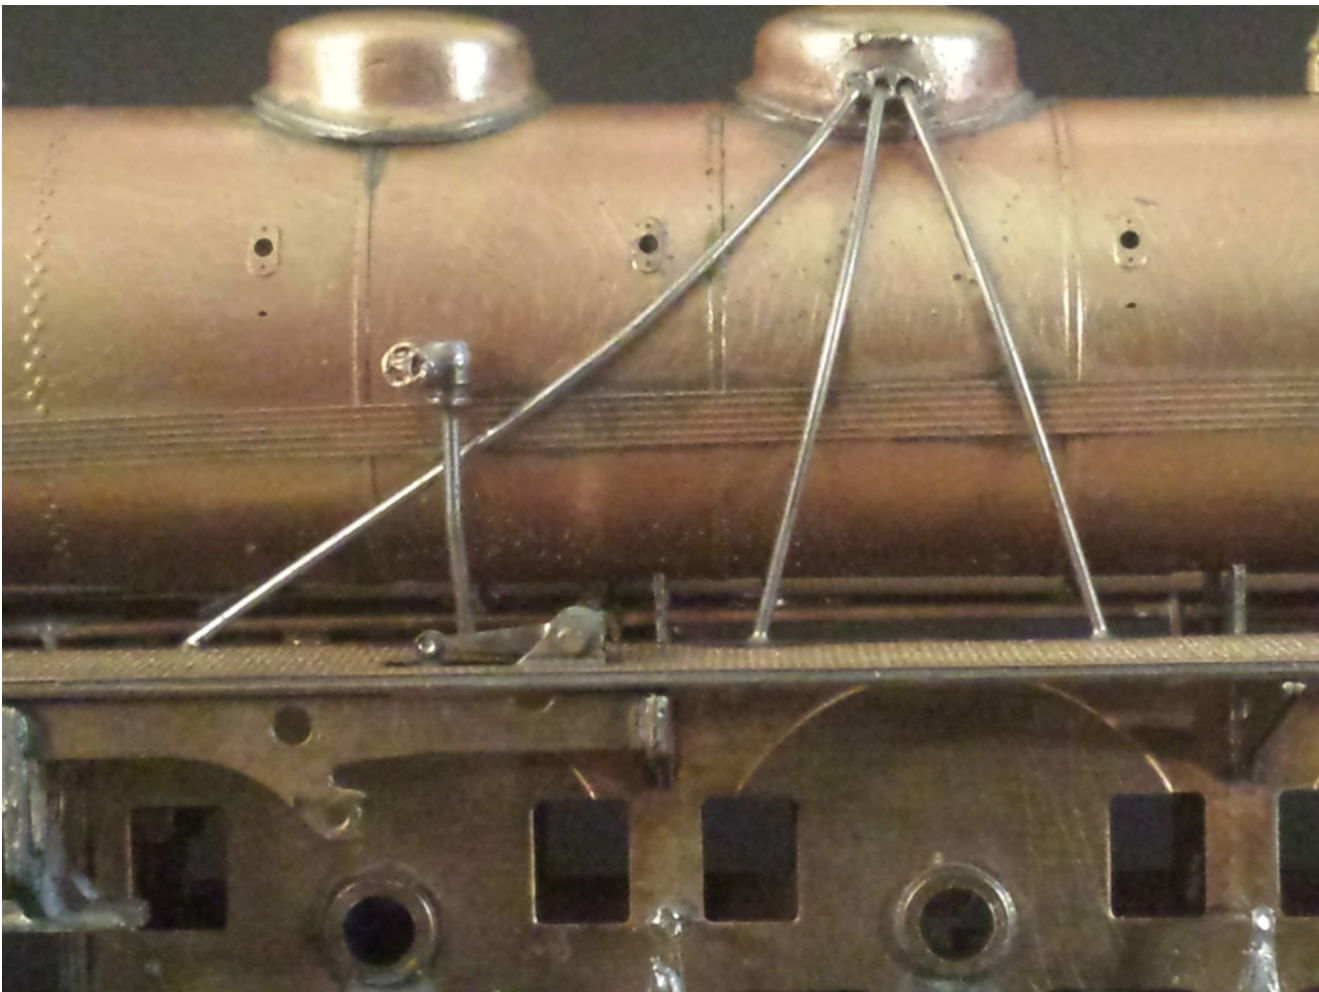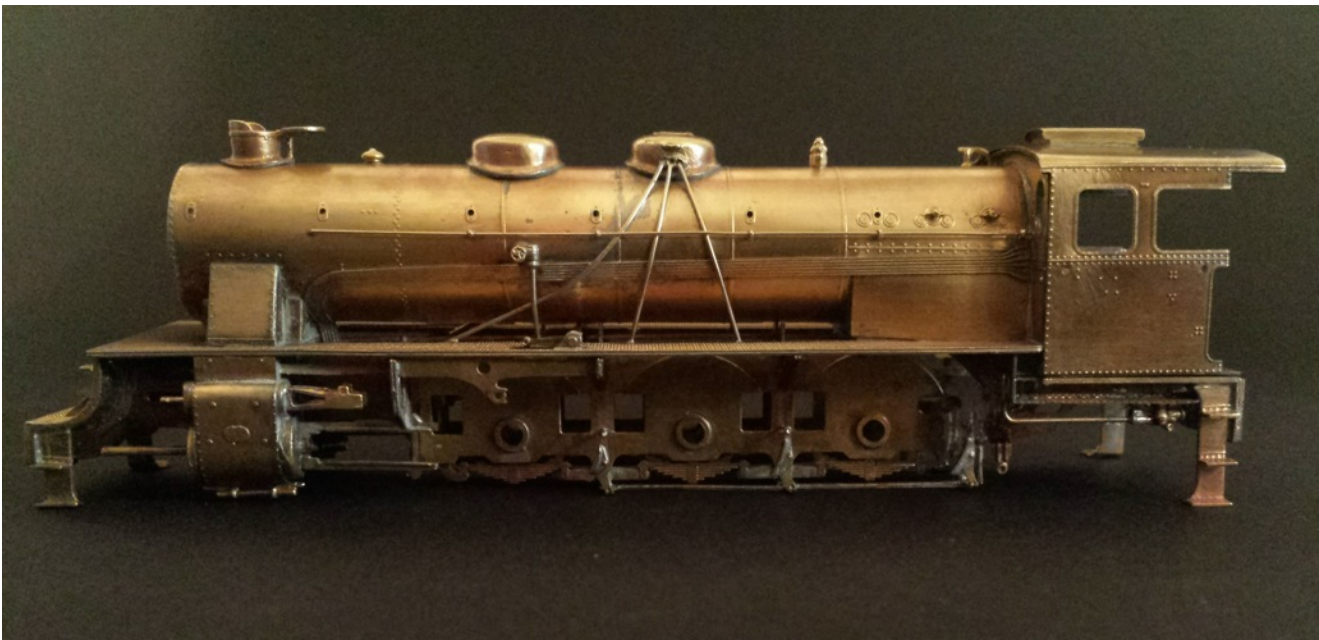


Montaje de la locomotora

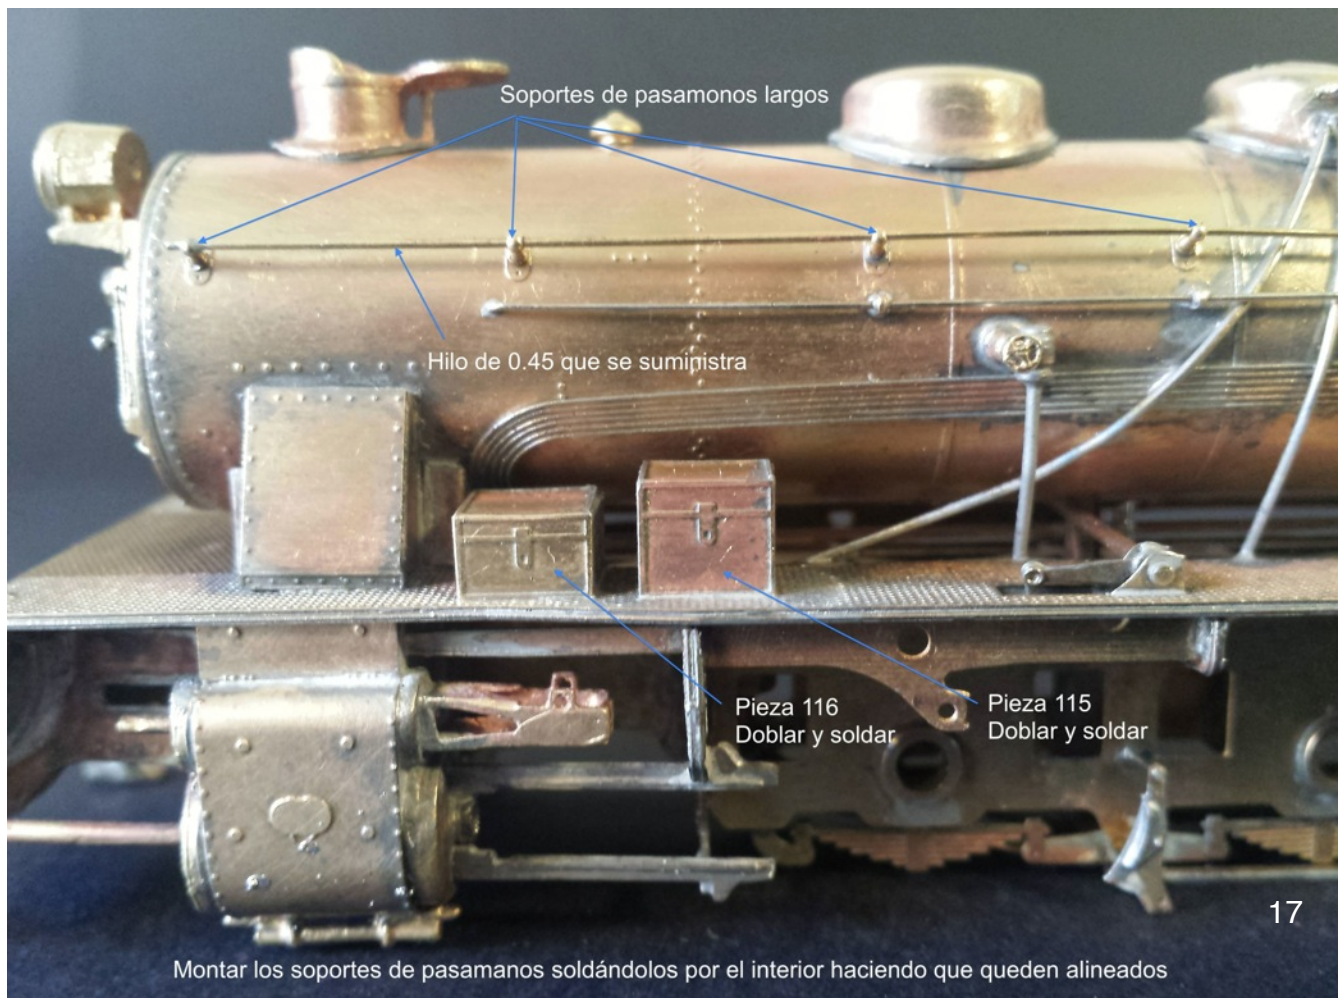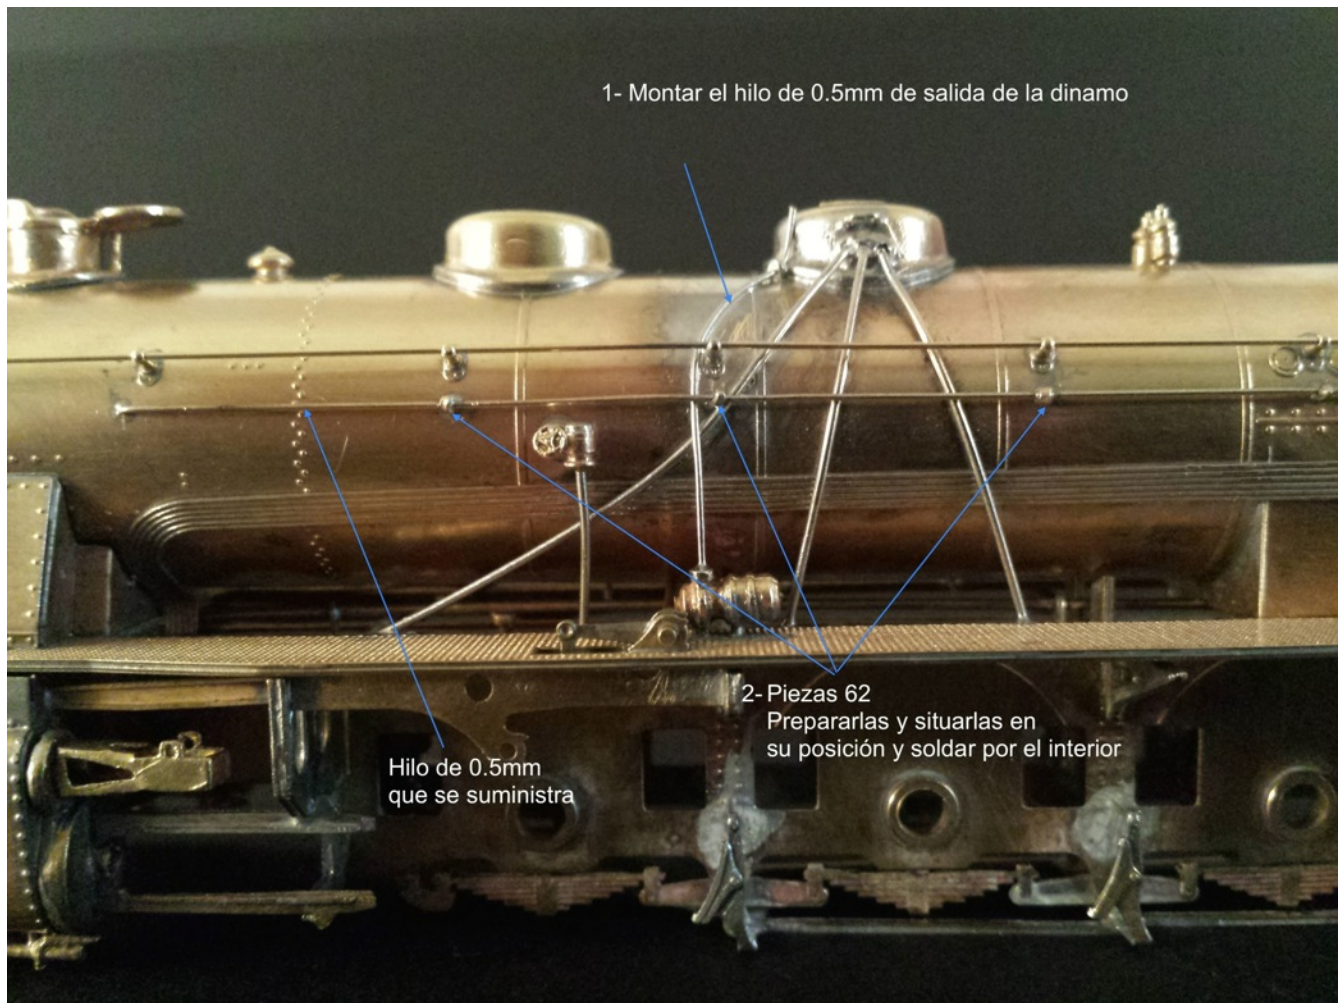

Montaje de la locomotora

- 1- Alijear la base de la pieza hasta dejarla en 0.5mm de grosor
- 2- Montar los pasamanos y el hilo de 0.45 que se suministra
- 3- Prestañar la base y colocar en la caldera procurando queden los pasamanos paralelos a la marquesina

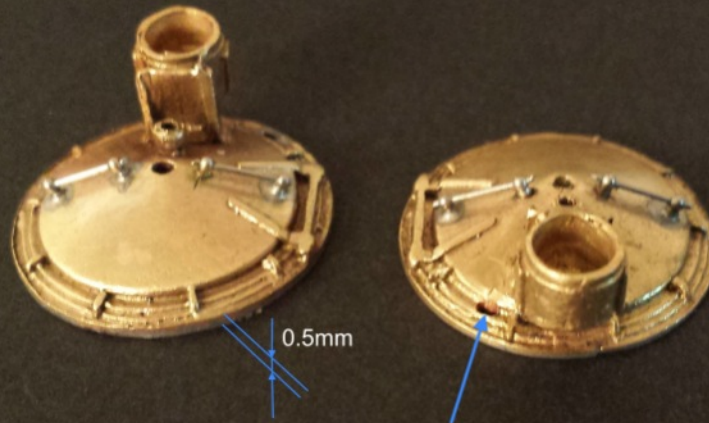

Taladrar con broca de 0.7mm y biselar para alojar los cables de la microbombilla



