
Instrucciones de montaje Locomotora 030 Ex Oeste serie 411 a 422 Renfe 030-2557 a 030-2568



3^a parte Tender

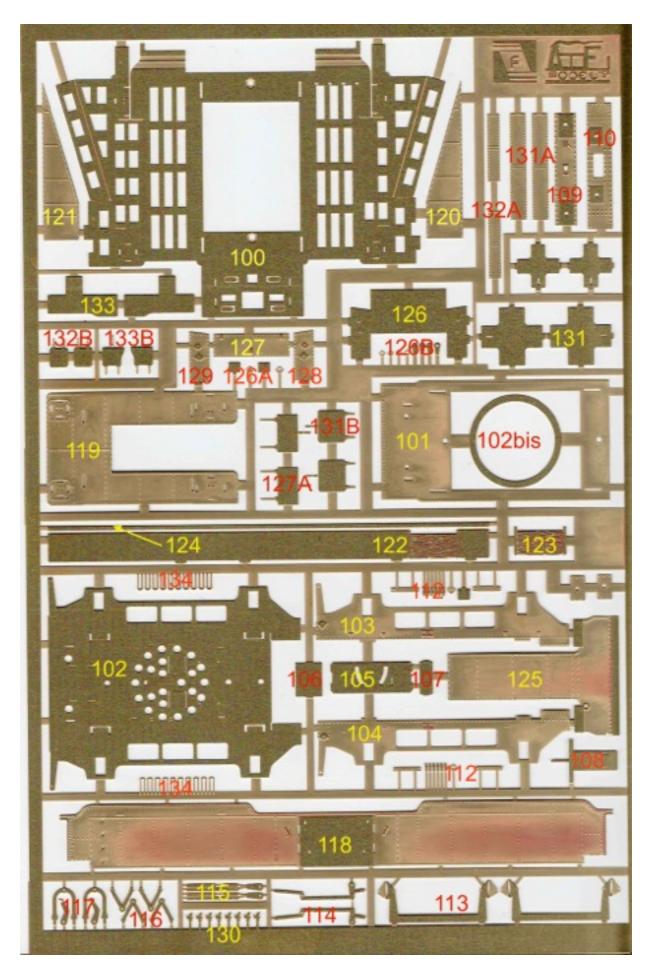












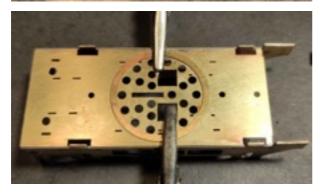


Separe del blister la pieza 102 y dóblela a 90° por las líneas de doblado dejándolas por el interior y refuércelas con estaño. Separe la pieza 102bis, suéldela a la 102 como se ve en la fotografía. Doble los soportes de las tomas de corriente y refuércelos con estaño, preestañe ambas aletas por el interior. Déle forma al soporte del gancho. Separe las piezas 103 y 104, peestañe por los lados no grabados y los laterales de la pieza 102 por el exterior. Sujete las piezas y suéldelas por el interior.

Coja las piezas de fundición que se suministran y colóquelas en los


alojamientos apoyadas arriba del rectángulo y suéldelas por el interior. Monte los ejes y compruebe que el tender pisa correctamente y que la altura de la parte delantera y trasera están a la misma altura.




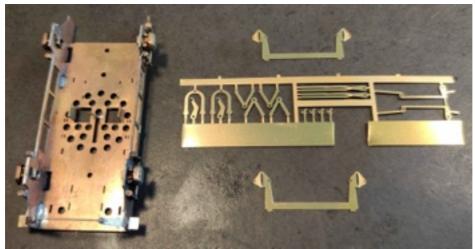





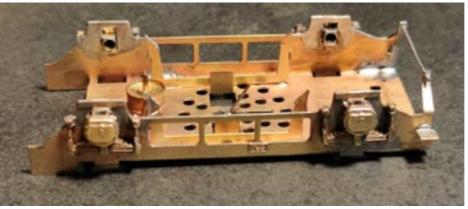

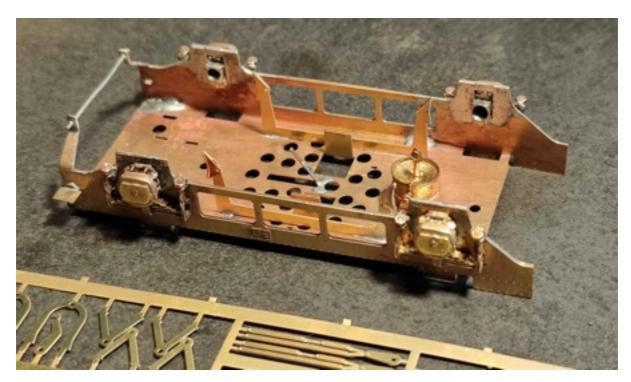












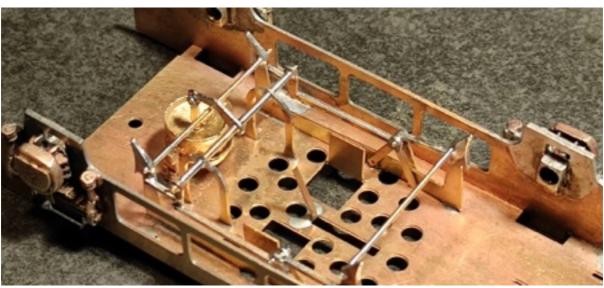


Montaje del tender, tomas de corriente



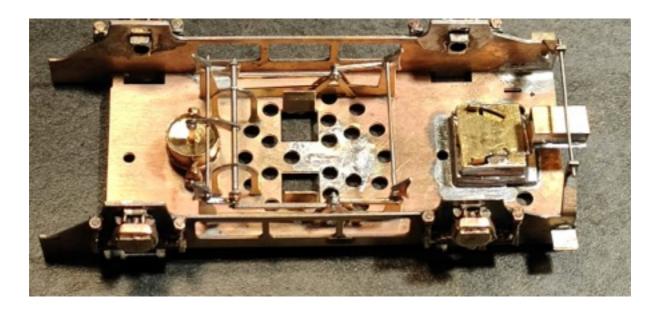

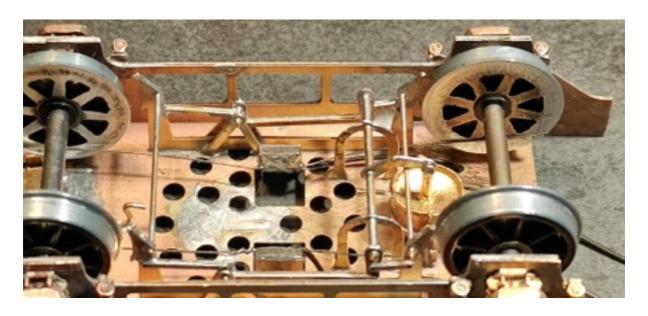



Montaje del tender, tomas de corriente

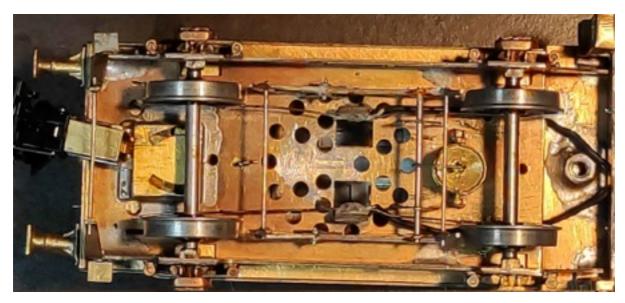





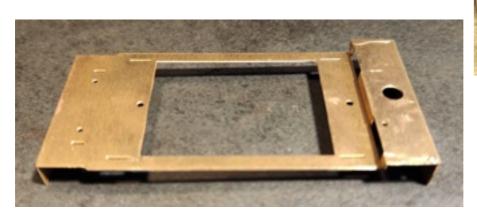

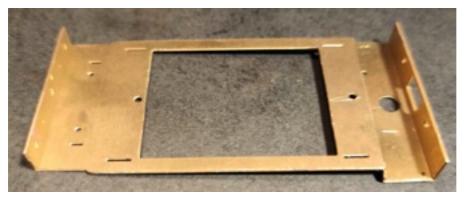

Montaje del tender, tomas de corriente







